

КОММУТАТОРДЫҢ БАСТАПҚЫ БАПТАУЫ



BOOT айнымалылар ортасының баптаулары



```
S1(config)# boot system flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin
```

- Команда
- Устройство хранения
- Путь к папке в файловой системе
- Имя файла IOS


Бастапқы жүктегіштегі каталогтардың тізімі

```
Switch# dir flash:  
Directory of flash:/
```

2	-rwx	11607161	Mar 1	2013	03:10:47	+00:00	c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin
3	-rwx	1809	Mar 1	2013	00:02:48	+00:00	config.text
5	-rwx	1919	Mar 1	2013	00:02:48	+00:00	private-config.text
6	-rwx	59416	Mar 1	2013	00:02:49	+00:00	multiple-fs

```
32514048 bytes total (20841472 bytes free)  
Switch#
```


Коммутатордың индикаторы

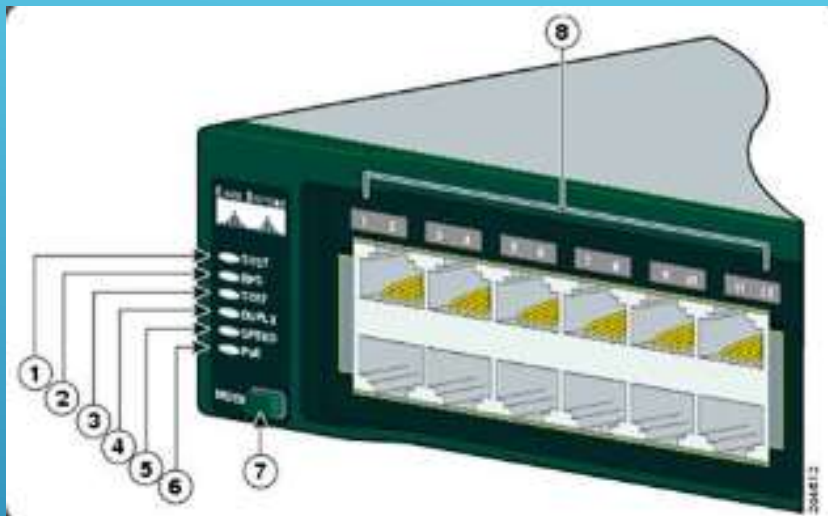

Индикаторы коммутатора Catalyst 2960

1	Системный индикатор
2	Индикатор RPS (если на коммутаторе поддерживается RPS)
3	Индикатор состояния порта (это режим по умолчанию)
4	Индикатор дуплексных режимов портов
5	Индикатор скорости порта
6	Индикатор состояния питания через Ethernet (если на коммутаторе поддерживается питание через Ethernet)
7	Кнопка режима
8	Индикаторы порта

Қашықтықтан басқаруға дайындық

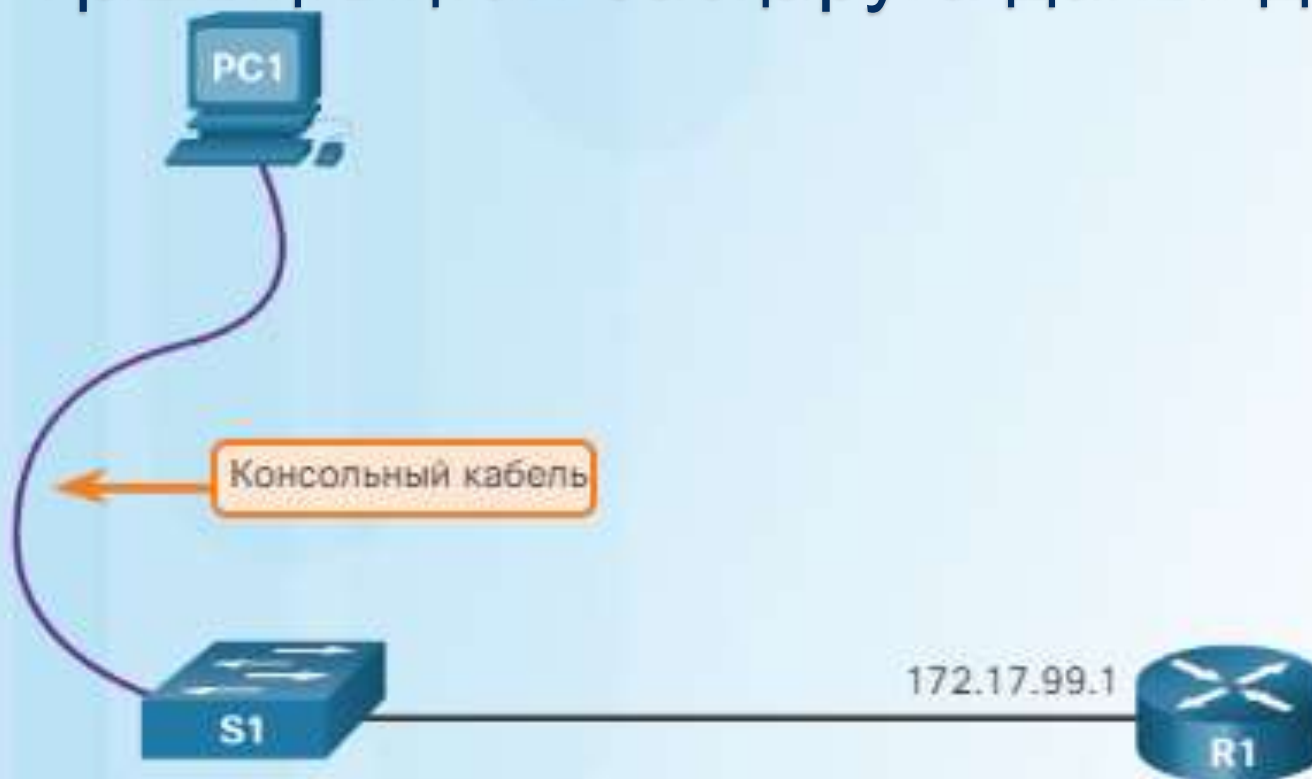

- Консольный кабель используется для подключения ПК к консольному порту коммутатора для настройки конфигурации.
- Для удалённого управления коммутатором коммутатор должен быть изначально настроен через консольный порт.