

Рис. VII-25. Схемы способов засыпки насадки в колонну:

1 — слой, засыпанный по центру колонны; 2 — слой, засыпанный от стенок колонны; 3 — дополнительная засыпка до горизонтального уровня

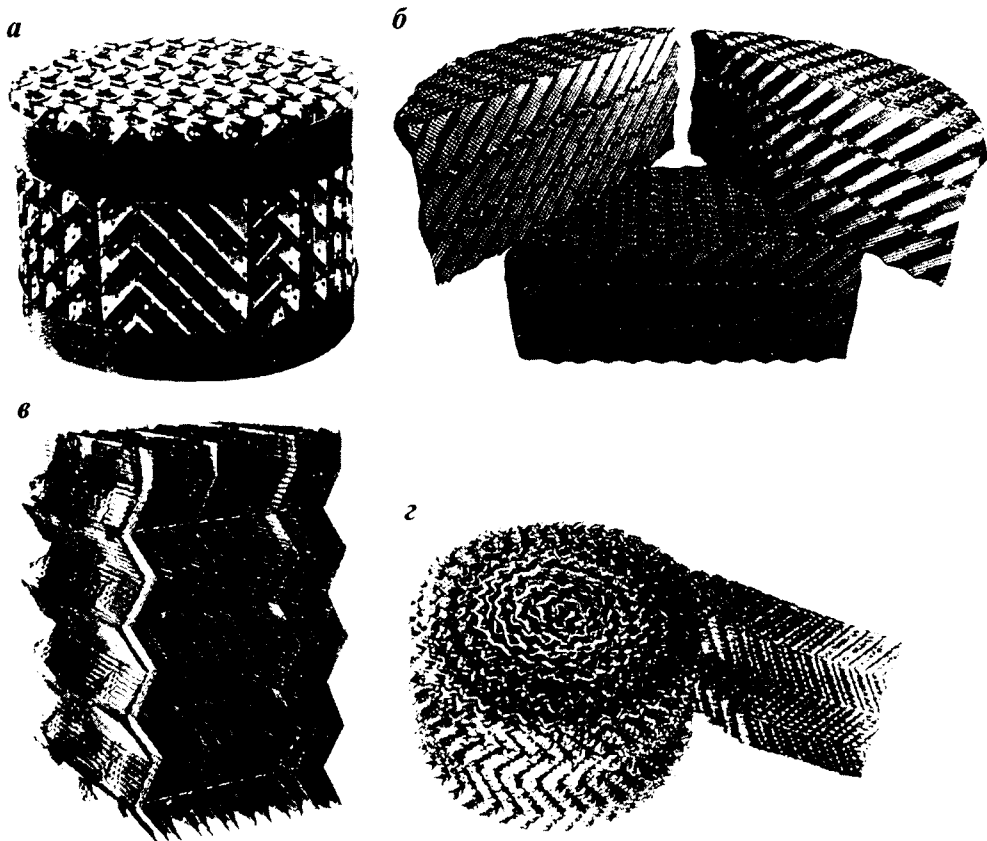


Рис. VII-26. Регулярные насадки:

а — Меллапак фирмы "Sulzer"; б — Инталокс фирмы "Norton"; в — Ваку-пак; г — Панченкова